

Ennen käyttöä: Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huoltokytkimestä.


1. Avaa täyttöluukku

Luukku aukeaa vetämällä luukun kahvasta.


2. Puhdista nukkasuodattimet

Puhdista koneen suodattimet kädellä tai harjalla pyyhkäisemällä.

Rumpuyksikkö
- **Suodatin A** on kiinteä ja sijaitsee luukun alareunassa.

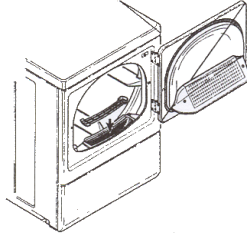


Kondenssilaite seinällä
- **Suodatin B** on ulosvedettävä. Laita takaisin niin, että kahva on alaspäin.
- **Suodatin C** on kiinteä ja on kondenssilaitteen edessä

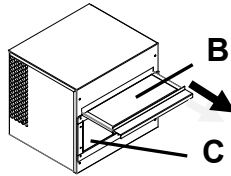

3. Täytä kone

Lajitele vaatteet kangas- materiaalin ja kuivaus- ohjelman mukaan. Täytä rumpu enintään puolilleen pyykkiä. **Suurin täyttömäärä on 9,9 kg.** Älä ylitäytä konetta!

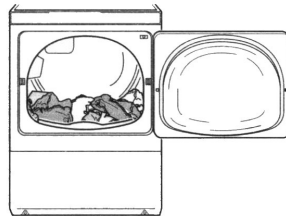

4. Sulje täyttöluukku

Sulje luukku painamalla se kiinni, älä paisko.

5. Valitse kuivauslämpötila

Valitse haluamasi kuivauslämpötila kääntämällä valitsinta. Noudata vaatteiden valmistajan ohjeita.

Kuivausmerkki	Tekstiili	Lämpö
	Valkopyykki Kirjopyykki	
	Hienopyykki	
	Arat kuidut	

6. Valitse kuivausohjelma

Käännä ohjelmavalitsinta **myötäpäivään** haluamasi kuivausohjelman kohdalle.



AUTOMAATTI		
Valkopyykki Kirjopyykki	Erittäin kuiva	
	Kaappikuiva	
	Mankelikuiva	
Hienopyykki	Erittäin kuiva	
	Kaappikuiva	
AIKA		
Valkopyykki Kirjopyykki Hienopyykki	Valitse aika	10-75 min

7. Käynnistys

Ilman rahastinta oleva kone

Paina kerran Start nappia ja ohjelma käynnistyy.



Rahastimella varustettu kone

Laita maksuautomaattiin ohjelman taksan verran maksua. Paina kerran Start nappia ja ohjelma käynnistyy.



8. Ohjelman kulku / keskeyttäminen

Ohjelman kulku näkyy ohjelmavalitsimen etenemisenä ohjelmasektorissa. Ohjelman voi keskeyttää kääntämällä ohjelmavalitsinta myötäpäivään sektorin loppuun kunnes kuuluu äänimerkki.

Pyykin kosteutta voi kokeilla kesken ohjelman avaamalla luukku. Käynnistä uudelleen painamalla Start nappia.



9. Ohjelman päätyttyä

Ohjelma on päättynyt, kun ohjelmavalitsin on sektorin lopussa ja kuuluu äänimerkki. Avaa luukku vetämällä kahvasta.

Before use: Turn on the power from the maintenance switch on the wall.


1. Open the door

The door opens by pulling the door handle.


2. Clean the lint filters

Clean the filters by hand or with a brush.

Drum unit
- **Filter A** is fixed and is located in the door.

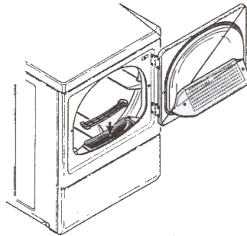


Condensing unit on the wall
- **Filter B** is retractable. Reinsert it with the handle facing downwards.
- **Filter C** is fixed and located in front of the condensing unit

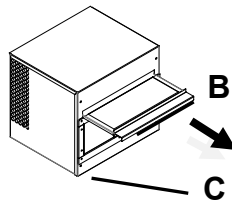

3. Fill the machine

Sort the clothes by material and drying program. Fill the drum max half way.
The max. load is 9,9 kg. Don't overload the machine!

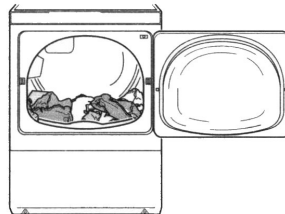

4. Close the door

Close the door by pushing it shut, don't slam.

5. Select the drying temperature

Select the desired drying temperature by turning the selector. Follow the clothes manufacturers instructions.

Drying symbol	Textile	Lämpö
	Whites Coloreds	
	Delicates	
	Sensitive	

6. Select the drying program

Turn the program selector **clockwise** to the desired drying program.



AUTOMATIC		
Whites Coloreds	Extra dry	
	Cabinet dry	
	Mangel damp	
Delicates	Extra dry	
	Cabinet dry	
TIME		
Whites Coloreds Delicates	Choose the time	10-75 min

7. Start

Machine without payment system
Press the Start button once and the program will start.



Machine with payment system
Insert the program fee into the payment system. Press the Start button once and the program will start.



8. Program progress / interrupting

The program progress is shown by the movement of the program selector within the program cycle. The program can be interrupted by turning the program selector clockwise to the end of the program until you hear a signal sound.

The laundry's humidity can be checked during the program by opening the door. Restart by pressing the Start button.



9. End of the program

The program has ended, when the program selector is at the end of the cycle, and a signal sounds.

Open the door by pulling the handle.