


Käyttöohje (60165-601)

Pesukoneet **TALPET HC 60, 65, 75, 100, 135 ja 165 (micro 20)**
TALPET HW 64, 75 (micro 20)

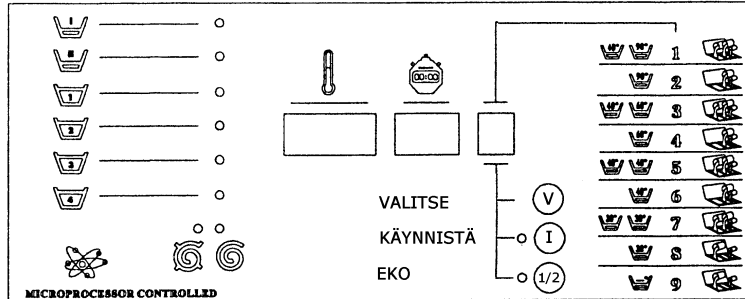

Yleistä

Koneen etupaneelissa on kolme näyttöä, joista vasemman puoleinen näyttää lämpötilan, keskimäinen jäljellä olevan pesuajan ja oikean puoleinen pesuohjelman. Näyttöjen alapuolella sijaitsevat koneen käyttöpainikkeet VALITSE (V), KÄYNNISTÄ (I) ja EKO (1/2). Pesuohjelman etenemistä voidaan seurata käyttöpaneelin vasemmassa reunassa olevista pienistä punaisista merkkivaloista. Pesuainelokeroiden (A, B, C) kansi on koneen päällä.

Käyttöpaneelin vasemmalla puolella on keltaisella renkaalla merkitty punainen HÄTÄSEIS -painike, jonka painaminen sammuttaa koneen. HÄTÄSEIS -painike on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan vaaratilanteissa, eikä sitä tarvita koneen normaalissa käytössä. HÄTÄSEIS -painikkeen painamisen jälkeen konetta voidaan käyttää vasta, kun painike on vapautettu kiertämällä punaista nuppia nuolten osoittamalla tavalla myötäpäivään.

Koneen täyttöluukku avataan vetämällä kahvasta kevyesti ja suljetaan painamalla kahva kiinni rauhallisesti.

Konetta ei saa pestä juoksevalla vedellä.

Valmistelevat toimet

Tarkista, että vesisulut ovat auki. Vesisulut tulee pitää suljettuina, kun konetta ei käytetä.

Tarkista, että virta on kytkettynä seinällä olevasta turvakytkimestä. Kytkin tulee pitää aina päällä eli ON tai I -asennossa. Mikäli virta on kytkettynä seinällä olevasta turvakytkimestä, mutta koneen näytöt ovat pimeinä, tarkista ettei HÄTÄSEIS -painiketta ole painettu ja jätetty vapauttamatta (ks. kohta yleistä).

Lajittele pyykki pesumerkkien mukaan ja tarkista, että taskut ovat tyhjä. Vieraiden esineiden joutuminen pesurumpuun voi vaurioittaa konetta. Seuraavassa taulukossa näkyvät mallisarjan koneiden kapasiteetit eli kerralla pestävän kuivan pyykin enimmäismäärät kiloina. Hienopyykkiä pestäessä täyttömääräksi suositellaan enintään puolta koneen kapasiteetista.

Malli	Kapasiteetti	Malli	Kapasiteetti	Malli	Kapasiteetti
HC 60	5,5 kg	HC 75 / HW 75	7,5 kg	HC 135	13,5 kg
HC 65 / HW 64	6,5 kg	HC 100	10 kg	HC 165	16,5 kg

MATTOJEN JA VASTAAVIEN PESU ON KIELLETTY !

Laita pyykki koneeseen kuohkeasti ja sulje täyttöluukku rauhallisesti.

Mikäli kone on kytketty rahastinlaitteeseen, tutustu myös sen käyttöohjeeseen. Pesuohjelman myyvää rahastinta käytettäessä koneen keskimmaisessä näytössä näkyy ” OFF ”, kunnes maksu on suoritettu rahastimeen. Pesuaikaa myyvää rahastinta käytettäessä ei näytössä ole ” OFF ” -tekstiä, mutta rahastimeen on suoritettava pesuaikaa vastaava maksu ennen koneen käynnistämistä.

Ohjelman valinta

Valittavana on pesuohjelmat 1-9 ja oikean puoleinen näyttö osoittaa valitun ohjelman.

Ohjelman numero	Ohjelman sisäl :ö:		Pesuainelokerot:		
	esipesu	pesu	esipesu	pesu	huuhtelu
1	40 C	90 C	A	B	C
2	-	90 C	-	B	C
3	40 C	60 C	A	B	C
4	-	60 C	-	B	C
5	40 C	40 C	A	B	C
6	-	40 C	-	B	C
7	30 C	30 C	A	B	C
8	-	30 C	-	A	C
9	-	kylmä	-	A	C

Valitse haluamasi ohjelma painamalla VALITSE (V) -painiketta. VALITSE (V) -painikkeen painaminen kasvattaa oikean puoleisen näytön numeroa yhdellä. Numeron 9 jälkeen tulee jälleen numero 1. Pesuohjelmien sisällöt ja käytettävät pesuainelokerot on kuvattu symbolein myös koneen etupaneelissa.

Annostelee pesu- ja huuhteluaine pesuainelokeroihin yllä olevan taulukon mukaisesti. Noudata aina aineiden valmistajien annosteluohjeita.

Koneen käynnistäminen

Kone käynnistetään painamalla KÄYNNISTÄ (I) -painiketta. Ohjelman käynnistyttyä valittua ohjelmaa osoittava numero vilkkuu oikeanpuoleisessa näytössä kahden minuutin ajan. Tänä aikana ohjelmavalintaa voidaan vielä muuttaa painamalla VALITSE (V) -painiketta ilman ohjelman keskeyttämistä.

Tarvittaessa pesuohjelma voidaan keskeyttää painamalla KÄYNNISTÄ (I) -painiketta. Pesuohjelman keskeyttämisen jälkeen täyttöluukku voidaan avata, kun näyttöön on ilmestynyt teksti ” End ” rummun pysähtymisen ja tyhjentymisen jälkeen. Mikäli pesuohjelma keskeytetään painamalla KÄYNNISTÄ (I) -painiketta yli 5 minuutin kuluttua ohjelman käynnistämisestä, edellyttää koneen käynnistäminen uudelleen yleensä uuden maksun suorittamista rahastimeen. Tilanne riippuu kuitenkin käytössä olevasta rahastimesta ja kytkennästä.

Vajaatäyttö

Pestäessä pieniä määriä pyykkiä voidaan koneen käynnistämisen jälkeen valita vajaatäyttötoiminto EKO (1/2) -painikkeella. Painikkeen vieressä oleva merkkivalo osoittaa toiminnon olevan käytössä.

Käytön jälkeen

Ohjelman päätyttyä näyttöön tulee teksti ” End ” ja täyttöluukku voidaan avata. Jätä täyttöluukku auki ja kone siistiin kuntoon seuraavalle käyttäjälle.




TALOPESULAT OY

Vitikka 1 C, 02630 Espoo
Puh. (09) 6869 750, Fax (09) 6869 7520
www.talpet.fi

Instructions

Washing machines TALPET HC 60, 65, 75, 100, 135 and 165 (micro 20) TALPET HW 64, 75

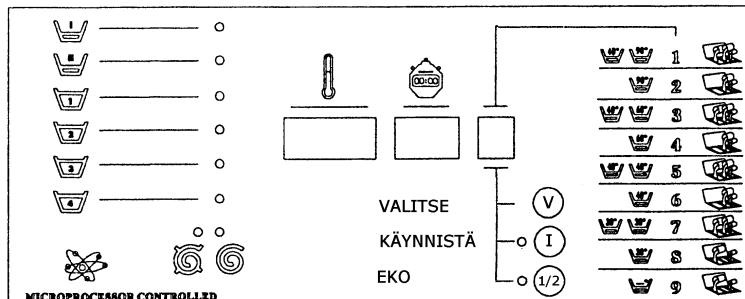

General

There are three displays on the front panel of the machine: the left display shows the temperature, the middle display shows the remaining washing time, and the right display shows the program. Below the displays there are the usage buttons VALITSE (V), KÄYNNISTÄ (I) and EKO (1/2). You can follow the progress in the small red lights on the left edge of the panel. The cover of the detergent compartments (A, B, C) is on the top of the machine.

On the right side of the panel there is the emergency button (red, marked with a yellow ring), and pressing it you can stop the machine. The emergency button is only for situations of danger, and it is not needed in the normal use of the machine. After pressing the emergency button you can use the machine only when you release the button by turning the red knob clockwise, as the arrows show.

Open the door by pulling the handle gently. Close the door by pressing the handle calmly.

The machine must not be washed with running water.

Preparing steps

Check that the water floodgates are open. The floodgates must be closed when the machine is not used.

Check that the power is connected with the safe switch on the wall. The switch must always be in the ON or I position. If the power is connected with the safe switch on the wall but the displays of the machine are dark, check that the emergency button has not been pressed and left unreleased (see General).

Sort the garments by their washing instructions and check that the pockets are empty. Strange objects in the drum can damage the machine. You can see the capacity (maximum amount of dry laundry you can wash at one time in kilos) of the HC series machines in the following table. When you wash delicates, it is recommended to load not more than half of the capacity.

Machine	Capacity	Machine	Capacity	Machine	Capacity
HC 60	5,5 kg	HC 75 / HC 75	7,3 kg	HC 135	13,2 kg
HC 65 / HW 64	6,5 kg	HC 100	9,5 kg	HC 165	16,5 kg

DO NOT WASH CARPETS OR ANY SIMILAR TEXTILES IN THE MACHINE!

Put the laundry in the machine loose and close the door slowly.

If the machine is connected with a coin meter, also take a look at its instructions. When using a program selling meter, the middle display shows OFF until the payment has been made. When using a time selling meter, there is no OFF on the display, but you have to pay the required amount before starting the machine.

Selecting program

You can select a program between 1 and 9, and the right display shows the selected program.

Program No.	Program contents:		Detergent compartments:		
	Prewash	Wash	Prewash	Wash	Rinse
1	40 C	90 C	A	B	C
2	-	90 C	-	B	C
3	40 C	60 C	A	B	C
4	-	60 C	-	B	C
5	40 C	40 C	A	B	C
6	-	40 C	-	B	C
7	30 C	30 C	A	B	C
8	-	30 C	-	A	C
9	-	cold	-	A	C

Select a program by pressing the VALITSE (V) button. Pressing the VALITSE (V) button adds the number in the right display by one. After number 9 number 1 appears again. The contents of the programs and the detergent compartments to be used are shown with symbols also on the front panel of the machine.

Please dose the detergent into the compartment according to the table above. Always follow the dosing instructions of the manufacturers.

Starting the machine

Start the machine by pressing the KÄYNNISTÄ (I) button. After starting the program you can see the selected program number flashing in the right display for two minutes. During this time you can still change the program by pressing the VALITSE (V) button without interrupting the program.

If necessary, you can interrupt the program by pressing the KÄYNNISTÄ (I) button. When you interrupt a program by pressing the KÄYNNISTÄ (I) button after more than five minutes from the start, you usually have to make a new payment to restart the machine. This depends on the meter in use and on how it has been connected.

Not full load

When you wash small amounts, after starting the machine, you can choose the not full load function by pressing the EKO (1/2) button. The light beside the button shows that the function has been selected.

After use

Leave the door open and the machine in clean condition for the next user.



TALOPESULAT OY

Vitikka 1 C, 02630 Espoo
Puh. (09) 6869 750, Fax (09) 6869 7520
www.talpet.fi