

Käyttöohje kuivausrummuille TALPET KR 1300 ja KR 1300 C

1 Kuivatettava pyykki

Tarkista, että kuivatettava pyykki soveltuu rumpukuivatukseen. Kuivata kerralla mahdollisimman samanlaista pyykkiä.

Pyykkilaatu		Paino	Lämpötila
Valko- ja kirjopyykki sekä synteettiset kuidut	Puuvilla ja pellava	● (5 kg)	Normaali
	Polyesteri ja villa	◐ (2,5 kg)	Normaali
Hienopyykki	Synteettiset	◐ (2,5 kg)	Matala

◐ -symboli tarkoittaa, että vaate voidaan kuivata kuivausrummussa.

◻ -symboli tarkoittaa, että vaatetta ei saa kuivata kuivausrummussa.

Kuivausrummussa ei saa kuivata:

- "ei saa altistaa kuumalle" -merkinnällä varustettuja materiaaleja
- solumuovia
- lasikuitua
- villaa

2 Täytä rumpu

Kytke virta kuivausrumpuun, jolloin merkkivalo syttyy. Avaa täyttöluukku.


Puhdista suodatin. Laita pyykki kuohkeasti rumpuun ja sulje täyttöluukku.

Kuivausrummun näyttö sammuu kolmessa minuutissa, mikäli ohjelmaa ei valita. Näyttö aktivoituu uudelleen virtapainikkeen painalluksesta.



Näyttö

Näyttö kertoo valitun ohjelman sekä ohjelmavaiheen.

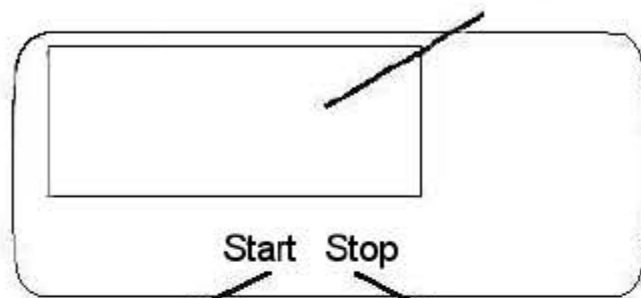

Ohjelma käynnissä Ohjelma päättynyt tai keskeytetty

3 Valitse ohjelma



Valitse haluamasi ohjelma painamalla valintapainiketta. Käytössäsi on kahdeksan ohjelmaa 1 ... 8.

- 1 - Erittäin kuiva, normaali lämpötila
- 2 - Kaappikuiva, normaali lämpötila
- 3 - Kuiva, normaali lämpötila
- 4 - Silityskuiva, normaali lämpötila
- 5 - Erittäin kuiva, alhainen lämpötila
- 6 - Kaappikuiva, alhainen lämpötila
- 7 - Kuiva, alhainen lämpötila
- 8 - Silityskuiva, alhainen lämpötila

Paina "Start" -painiketta käynnistääksesi ohjelman.

"Start" sana näkyy näytössä ja osoittaa, että ohjelma on käynnissä.

Mikäli haluat keskeyttää ohjelman, niin paina "Stop" -painiketta kolmen sekunnin ajan.

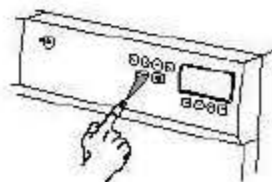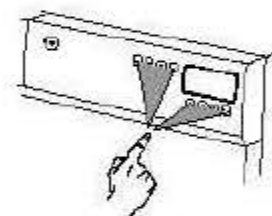


Vikailmoitukset

Kuivausrumpu voi ilmoittaa näytöllä kuivauksen aikana tapahtuneesta toimintahäiriöstä tai virheestä.

"Over flow - Ylijuoksu" tarkoittaa, että kondensoivan (TALPET KR 1300 C) mallin vesisäiliö on täynnä. Tyhjennä säiliö ja/tai tarkista, että kondenssivesiputki ei ole tukossa. Käynnistä kuivausrumpu uudelleen painamalla "Start" -painiketta. Ohjelma jatkuu normaalisti.

Muissa tapauksissa:

- ota muistiin näytön teksti
- kytke virta pois
- avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois rummusta
- ilmoita viasta huoltoyritykselle

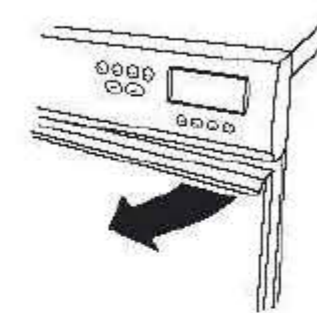

Turvallisuusohjeet





Kuivausrummussa ei saa kuivattaa pyykkejä, joita on käsitelty tulenaroilla tai myrkyllisillä aineilla. Lapset eivät saa käyttää kuivausrumpua. Kuivausrumpua ei saa pestä juoksevalla vedellä.

4 Ohjelman päätyttyä

Äänimerkki ilmoittaa ohjelman päättymisestä ja näyttöön ilmestyy "Stop". Näyttö sammuu kolme minuuttia ohjelman päättymisen jälkeen.

Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois rummusta. Puhdista nukkasuodatin valmiiksi seuraavaa käyttöä varten. Sulje täyttöluukku ja katkaise virta virtakytkimestä.

Tyhjennä kondensoivan mallin vesisäiliö, mikäli kondenssivesiputkea ei ole johdettu kiinteästi lattiakaivoon.

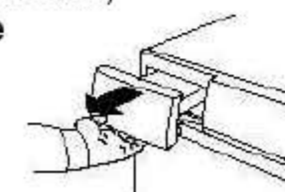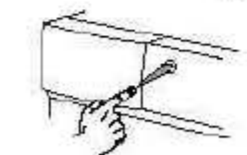

DRYING GUIDE

FABRICS

Dry fabrics of the same type together to ensure uniform drying.

FABRIC	WEIGHT	TEMPERATURE
Whites, coloureds and synthetics	● (5.0 kg)	Normal
Cotton and linen	● (5.0 kg)	Normal
Polyester/cotton	◐ (2.5 kg)	Normal
Delicates	◑ (2.5 kg)	Low
Acrylic, rayon, acetate, etc.	◑ (2.5 kg)	Low

◐ Symbol means that fabric can be tumble dried.


◑ Symbol means that fabric cannot be tumble dried.

Do not tumble dry...


- fabric labelled "Do not expose to dry heat".
- garments that have been dry-cleaned at home.
- foam plastic.
- fabric containing glass fibre.
- woollens.

LOAD DRYER

Press the power switch. The display will light up.



Open the door.

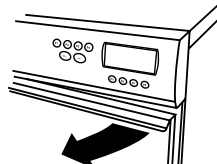

Put the laundry in the drum and close the door.


NOTE! If you do not press a button within 3 minutes the display will be switched off. It will light up again when you press a button.

Check the lint filter. If it needs cleaning then proceed as described on the right.

WHAT THE DISPLAY SHOWS

Program information

When you press P1 to P8 this field shows which program is selected. While the program is running it shows how far the cycle has progressed.

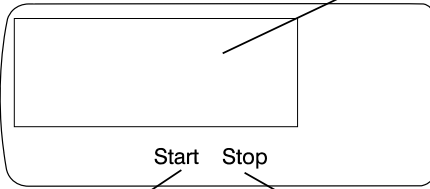


Start
The program has started.

Stop
The program is complete or has been interrupted.

SELECT PROGRAM


Press one of the program buttons P1 to P8.

3

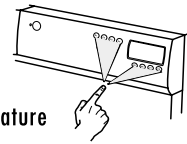

- P1 - Extra dry, normal temperature
- P2 - Dry, normal temperature
- P3 - Normal dry, normal temperature
- P4 - Iron dry, normal temperature
- P5 - Extra dry, low temperature
- P6 - Dry, low temperature
- P7 - Normal dry, low temperature
- P8 - Iron dry, low temperature

Press the Start button to start the drying program.

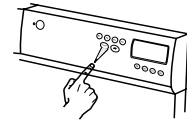


You can use the Stop button to interrupt a program. Hold it pressed in for 3 seconds.

The word **Start** will appear on the display to show that the drying program has begun.

ERROR MESSAGES

If an error message appears on the display after completed or interrupted program, proceed as follows:

Error message "Over flow": Empty the condensation tank (check the drain hose if it is used), press the Start button and the program will continue from where it was interrupted.

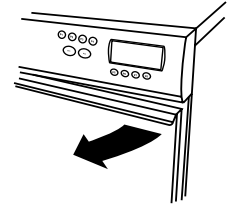

In other cases:

- Write down the error message that is displayed.
- Turn off the power switch.
- Open the door and take out the laundry.
- Contact service.

SAFETY PRECAUTIONS


This machine is not intended for drying dry-cleaned fabrics. Children must not use this machine. Do not spray the machine with water when cleaning.

WHEN PROGRAM IS COMPLETE



An audible signal will indicate when the drying program has finished. The word **Stop** will appear on the display. The display is switched off three minutes after the end of program.

Open the door. Take out the laundry and check that the drum is empty.

Close the door. Turn off the power switch.



Empty the condensation water tank (only applies to condenser tumble dryer, when drain hose isn't used).

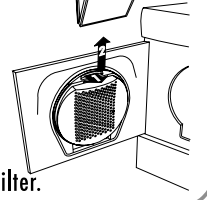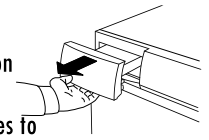

Clean the lint filter.