

## Käyttöohje (200028)

### Kuivausrummut **TALPET KR 2000, KR 2000 C ja KR 2000 LPU**

#### Yleistä

Rumpukuivaus on nopea, helppo ja energiataloudellinen tapa kuivattaa pyykkiä. Pyykin tulee kuitenkin olla lingottua ennen rumpukuivausta. Rumpukuivauksen jälkeen pyykki on pehmeää ja helposti jälkikäsiteltävää. Mankeloitavat pyykkit kannattaa jättää hieman kosteiksi. Villaa ja pellavaa lukuun ottamatta lähes kaikki materiaalit soveltuvat rumpukuivaukseen. Tarkista kuitenkin pesumerkit kuivattavasta pyykistä.

Kuivausrummun käyttäminen on helppoa käyttöpaneelin ohjelman- ja lämpötilanvalitsimilla. Kuivausrumpu on mallista riippuen varustettu yhdellä (KR 2000) tai kahdella (KR 2000 C ja LPU) nukkasuodattimella, jotka on aina puhdistettava huolellisesti ennen koneen käyttöä ja sen jälkeen. Kaikissa malleissa on täyttöluukun alareunaan sijoitettu nukkasuodatin, joka on helposti puhdistettavissa täyttöluukun ollessa auki. KR 2000 C ja LPU -malleissa on lisäksi puhdistettava erillisen ilmakondensio- tai lämpöpumppuyksikön tarralla merkitty suodatin. Nämä suodattimet irrotetaan puhdistamista varten nostamalla suodatinta ja vetämällä ulos. Erityisen tärkeää on, että suodattimet asetetaan kunnolla paikalleen ennen käyttöä. KR 2000 LPU -kuivausrumpu ei käynnisty, mikäli lämpöpumppuyksikön suodatin ei ole kunnolla paikallaan.

Kertatäyttö valko- ja kirjopyykille on enintään 8 kg ja hienopyykille enintään 5 kg.

Kuivausrummussa ei saa kuivattaa pyykkiä, joka on käsitelty tulenaroilla tai myrkyllisillä aineilla. Itsesyttymisvaaran takia kuivia pyykkejä ei saa pitää turhaan rummussa. Kuivausrumpua ei saa pestä juoksevalla vedellä.

#### Valmistelevat toimet

Kytke virta turvakytkimestä. Avaa täyttöluukku ja puhdista nukkasuodattimet. Laita lingottu märkä pyykki oikaistuna ja kuohkeana rumpuun. Sulje täyttöluukku kevyesti painamalla.

#### Ohjelman ja lämpötilan valinta

Valitse pyykin mukainen kuivauslämpötila lämpötilanvalitsimesta.



KYLMÄ






LÄMMIN




KUUMA



Valitse haluamasi ohjelma ja jäännöskosteus tai kuivausaika kääntämällä ohjelmanvalitsinta myötöpäivään. Valittavissa on kolme erilaista perusohjelmaa:

1.  NORMAALI- JA HIENOPYYKKI
2.  AIKAOHJELMA
3.  SILIÄVÄT

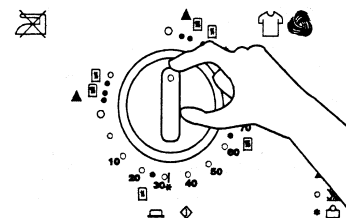

Pyykin jäännöskosteutta osoittavat symbolit:



SILITYSKUIVA



KAAPPIKUIVA

Muita ohjelmaa kuvaavia symboleita:



LÄMMITYS



ILMAN LÄMMITYSTÄ




EKO – ENERGIANSÄÄSTÖ

Ohjelman päättymisen äänimerkin voimakkuus voidaan säätää - symbolilla merkityllä säätimellä.

## Koneen käynnistäminen

Käynnistä kuivausrumpu painamalla ohjelmanvalitsimesta.

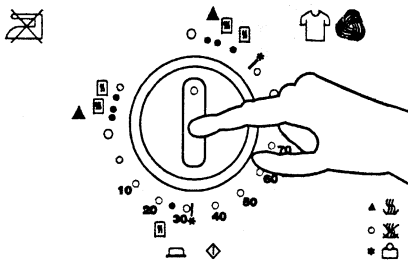

Voit lisätä tai poistaa pyykkejä kesken kuivauksen. Täyttöluukun sulkemisen jälkeen kuivausrumpu on käynnistettävä uudelleen painamalla ohjelmanvalitsimesta.

Mikäli kuivausrumpu on varustettu rahastimella, suorita maksu ennen koneen käynnistämistä.

## Käytön jälkeen

Jätä täyttöluukku auki ja kuivausrumpu siistiin kuntoon seuraavalle käyttäjälle.

## Turvallisuusohjeita ja varoituksia

- Kaikista kuivausrummun toiminnassa havaituista vioista on heti ilmoitettava kiinteistöhuoltoon tai isännöitsijälle ja kuivausrummun käyttö on lopetettava välittömästi.
- Älä päästä lapsia kuivausrummun lähelle sitä käytettäessä, äläkä jätä lapsia ilman valvontaa pesulaan tai kuivaushuoneeseen.
- Kuivausrumpua ei saa pestä juoksevalla vedellä.
- Sähköturvallisuusmääräysten mukaan sähkölaitteen saa asentaa, huoltaa ja korjata ainoastaan sähköalan töihin pätevätynt ammattihenkilö.
- Tulipalon sattuessa kuivausrummun voi sammuttaa sähkölaitteiden sammuttamiseen soveltuvalla sammuttimella.



**Talpet** - täydellinen kiinteistöpesulakoneohjelma

TALOPESULAT OY Vitikka 1 C, 02630 ESPOO puh. (09) 6869 750, fax (09) 6869 7520, info@talpet.fi, www.talpet.fi

Instructions (200028-1)

Tumble-dryer **TALPET KR 2000, KR 2000 C and KR 2000 LPU**

## General

Tumble-drying is a quick, easy and economic way to dry laundry. The laundry must be spin-dried before tumbling. After tumbling the laundry is soft and easy to handle. It is recommended to leave garments that need to be mangled a little wet. Almost all materials, except wool and linen, can be tumble-dried. Also check the washing instructions of the garments.

It is easy to use the tumble-dryer with the program and thermometer buttons on the panel. Depending on the model, the tumble-dryer has one (KR 2000) or two (KR 2000 C and LPU) fluff filters, which need to be well cleaned before and after tumbling. In all models there is a fluff filter on the lower part of the door, and the filter can easily be cleaned when the door is open. In KR 2000 C and LPU models there is a separate labelled filter for air condensing and thermostat unit. For cleaning these filters must be removed by lifting and pulling the filters. It is important to place the filters properly before using the tumble-dryer. KR 2000 LPU model does not start up if the filter is not properly placed.

The maximum filling amount for whites and colours is 8 kg and for delicate 5 kg.

Never put into the dryer textiles that have been cleaned with inflammable or toxic chemicals. Do not leave dry laundry in the drum, as there is the danger of fire. Never wash the tumble-dryer with running water.

## Preparing measures




Switch the power on using the safety switch. Open the door and clean the filters. Put the spin-dried wet laundry into the drum straightened and loose. Close the door pressing it gently.


## Choosing the program and the temperature

Choose the drying temperature that suits the laundry on the temperature selector.



Choose the program and remain dampness or drying time by turning the selector clockwise. You can choose between three different basic programs:

1.  NORMAL AND DELICATES
2.  TIME DRY
3.  PERMANENT PRESS

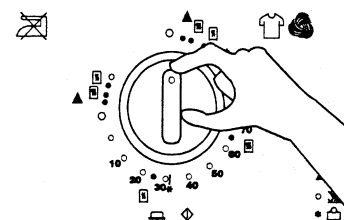

Symbols showing the remain dampness of the laundry:



LESS DRY



MORE DRY

Other symbols of the program:




HEAT



NO HEAT




ENERGY SAVER

You can regulate the volume of the alarm with the selector marked with  symbol.

### Start-up

Start the dryer by pressing the program button.

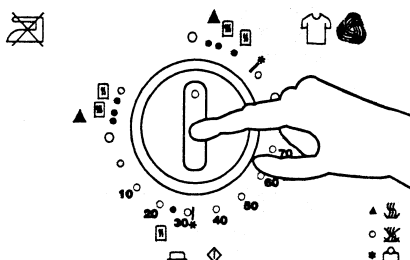

You can put in or take out garments during drying. After having closed the door you have to restart the tumble-dryer by pressing the program button.

If the dryer functions with a coin meter, put the coins in before starting the machine

### After the use

Leave the door open and the dryer clean for the next user.



**TALOPESULAT OY**

Vitikka 1 C, 02630 Espoo  
Puh. (09) 6869 750, Fax (09) 6869 7520  
[www.talpet.fi](http://www.talpet.fi)